

超合金

ちょうごうきん

取扱説明書

HUNTER MODE ↔ MONSTER MODE / SWORD AND SHIELD MODE ↔ GREAT SWORD MODE

Ka signature
Ka signature SPECIAL EDITION

Ka
signature

MONSTER HUNTER X CHOGOKIN

MONSTER HUNTER 10th ANNIVERSARY / CHOGOKIN 40th ANNIVERSARY

G-RANK HENKEI
LIOLAEUS

超合金 モンスターハンター G級変形リオレウス

10th × 40th 超合金
ちょうごうきん

© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※画像はイメージです。

※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



- 本商品は、デザイン性を重視して、各部に尖った箇所があります。
 - ・ 操作時にケガをしないよう注意して扱ってください。
 - ・ 変形時にパーツが当たると、彩色がはがれます。注意してゆっくりと操作してください。

セット内容

■ 取扱説明書(本書)




- 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考にに取り付けてください。
- 取扱説明書の画像には試作品を使用しております。商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
 - 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
 - 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- 〈使用上の注意〉
- 全体に彩色を施しているため、可動する際は多少の擦れが生じます。ご了承ください。
 - 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
 - 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
 - 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
 - 本体・部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。



片手剣の持たせ方

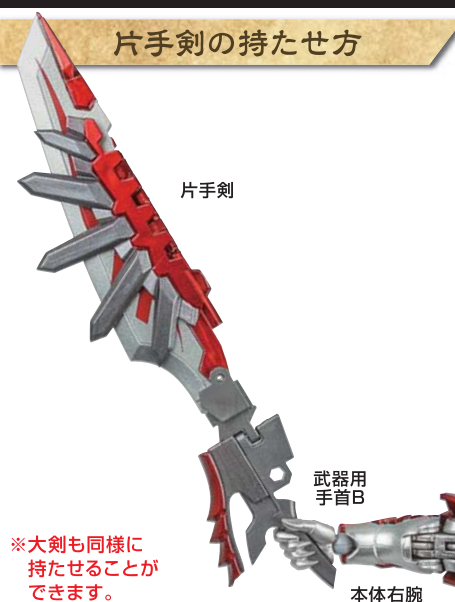

盾の持たせ方



大剣の組み立て方・取り付け方

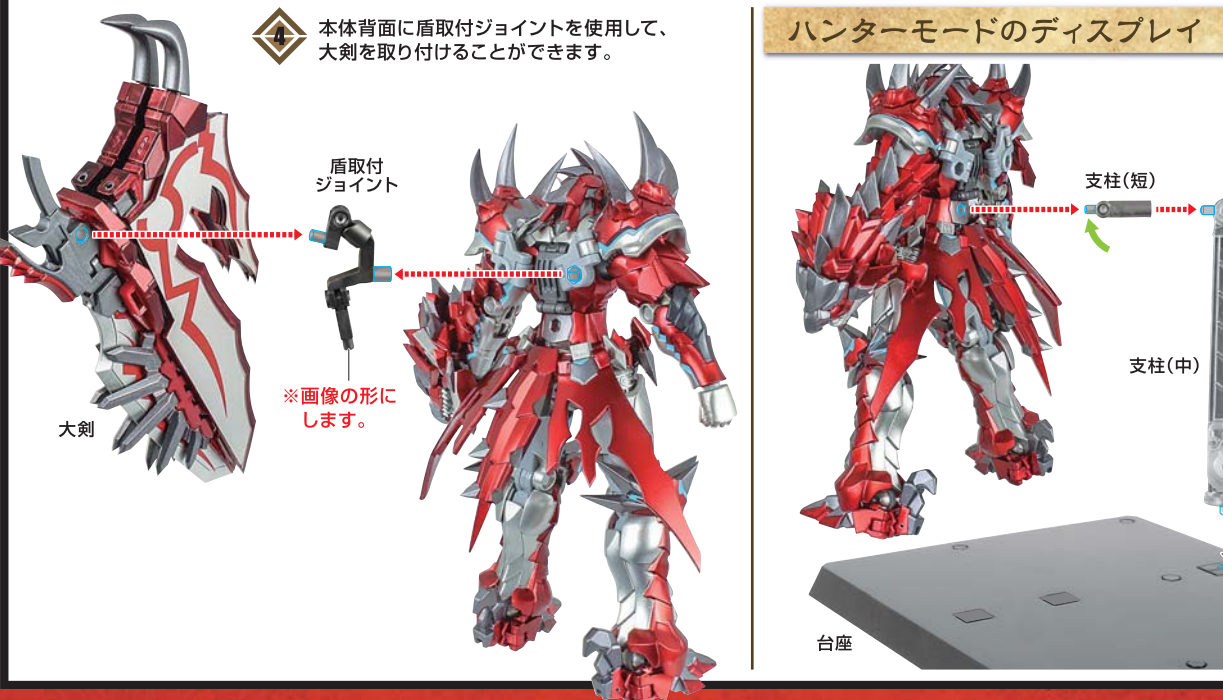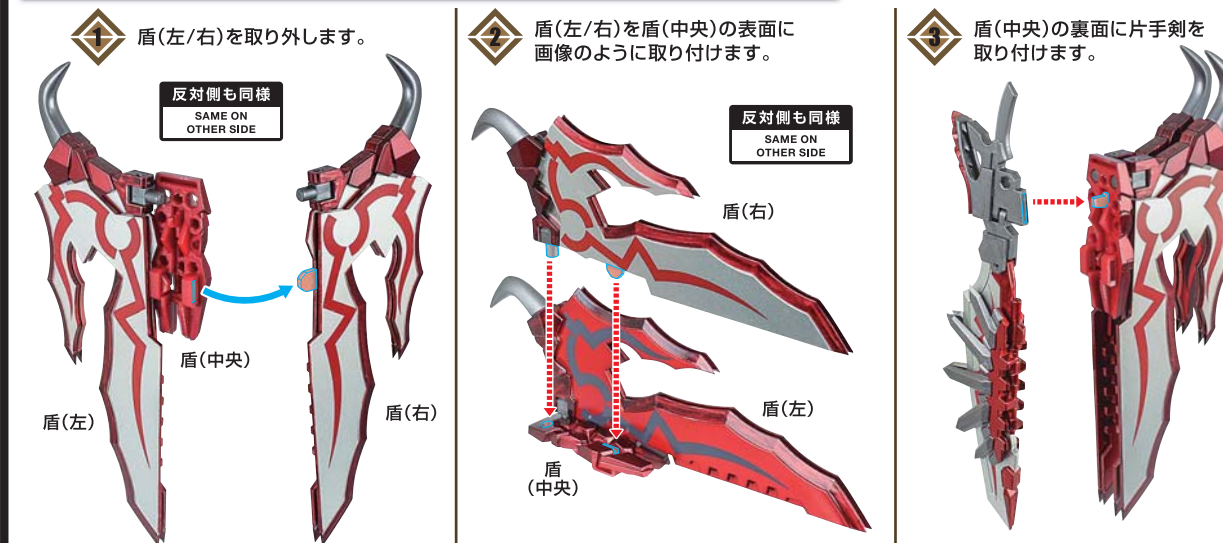

■ 本商品は、デザイン性を重視して、各部に尖った箇所があります。
・ 操作時にケガをしないよう注意して扱ってください。
・ 変形時にパーツが当たると、彩色がはがれます。注意してゆっくりと操作してください。

モンスターモードへの変形 ※セット内容の状態から始めます。

肩アーマーを後方へ回転させます。

※回転させる軸に注意してください。

回転軸(外側)

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

頭部を背面に倒します。

※肩アーマーとの干渉に注意してください。

①上半身を少し後方へ倒します。
②胸アーマーを開きます。

※胸アーマー下部の干渉に注意してください。

③ジョイントを収納します。

リアスカート(中央)を画像のように下げます。

両腕の肩基部を合わせるように持ち上げます。

肩基部

両腕を持って、腹部の基部を引き上げます。

頭部フレームを背面に折りたたみます。

※フレームが折りたたまれます。

※肩アーマーとの干渉に注意してください。

①左腕を180度回転させて、
②持ち上げます。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

両腕の基部を軸に90度回転させます。

【正面から見た画像】

【真横から見た画像】

⑩ 右腕を画像のように折りたたみます。

⑪ 右腕を腹部に収納します。

⑫ 右腕アーマーを180度回転させます。

⑬ 脚の付け根を画像のように動かして、股関節の幅を広げます。

⑭ 胸アーマーを右腕に沿わせるように半分閉じます。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

⑮ 上半身を少し後ろに倒し、腰フロントアーマーを上向きに回転させます。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

⑯ 腰サイドのトゲとのコスレに注意してください。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

⑰ 脚の付け根から脚部を下ろします。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

※脚の可動時にも注意してください。

⑱ ①かかとを倒して、足首を引き出します。
②足の爪を開きます。

⑲ 膝アーマーを下げます。

⑳ 脚を軸Aを中心に後方へ回転させます。

軸C
軸A
軸B

㉑ 脚を軸Cを中心に前方へ回転させます。

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

※反対側の脚も同様に ⑲ → ㉑ を行います。

㉒ 肩アーマーを下げて、位置を調整します。

※口は開閉します。

㉓ リアスカート(中央)を少し持ち上げて、股部に尻尾を取り付けます。

㉔ 頭部を首から前方に倒します。

①片手剣のブレードパーツを開きます。
②盾(中央)を取り付けます。

※柄のロックを解除することで、各部が可動します。

※ブレードパーツの上に乗ります。

ロック

㉕ 盾(左/右)を翼に変形させて、肩アーマー基部に取り付けます。

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

モンスターモードのディスプレイ

クリップ
支柱(短)
支柱(長)
穴ふさぎパーツ

「ハンターモードのディスプレイ」と同様に支柱(中)に取り付けます。

クリップは本体首部に画像のように取り付けます。